

Montageanleitung DoucheDrain, Typ 70-80-90

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Design-Ablaufsystems.

Wenn Ihr DoucheDrain richtig eingebaut ist, werden Sie jahrelang Freude an diesem durchdachten und praktischen Ablaufsystem haben.

BEVOR SIE MIT DEM EINBAU BEGINNEN

Beginnen Sie mit dem Einbau erst, nachdem Sie geprüft haben, ob der Inhalt der Verpackung vollständig und unbeschädigt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, beginnen Sie auf keinen Fall mit der Montage und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

Verpackungsinhalt

Dreiteiliger Design-Edelstahl-Rost

Kunststoff-DoucheDrain

Vollständiger Siphon mit einer Ablaufkapazität von ca. 18 l/min

Eine Anschlussmuffe

Zwei Verankerungsclips

Erforderliches Material

Kreppband, 1,5 bis 2 cm breit

Wasserwaage

ca. 250 ml PVC-Kleber

ca. 3 Tassen trockener Quarzsand/Mauersand

Elastischer Silikonkitt

10 kg erdfeuchter Mörtel (z.B. Beamix Sand/Zement

730 oder ein schwundarmer zementgebundener

Gießmörtel)

Ein Einmalpinsel Nr. 20

Wir empfehlen Ihnen, diese Montageanleitung vorab vollständig durchzulesen und genau einzuhalten.



Befestigen Sie den Siphon mit der rot-weißen Montagehilfe am Kunststoff-DoucheDrain.

Den Siphon so unten am DoucheDrain ansetzen, dass der schwarze Gummiring an der Unterkante des DoucheDrain anliegt. Achten Sie darauf, dass der Ring mit der Verdickung in der Aussparung des Siphons zu liegen kommt. Ziehen Sie von oben her die rot-weiße Montagehilfe fest an und lassen Sie den roten Teil an seinem Platz, um zu verhindern, dass Bauabfall in die Ablaufleitung gelangt.



Rauen Sie die Außenseite des DoucheDrain auf, um eine gute Haftung mit dem Mörtel zu erreichen

Kleben Sie den Rand des DoucheDrain mit Kreppband bis etwa 1 cm vom oberen Rand entfernt (Außenseite) ab. Jetzt können Sie den DoucheDrain bis zur Unterkante des Kreppbands mit PVC-Kleber einstreichen. *Tipp: Gießen Sie ein wenig PVC-Kleber auf den DoucheDrain und tragen Sie den Kleber gleichmäßig mit dem Einmalpinsel 1 - 2 mm dick auf. Da der PVC-Kleber recht schnell trocknet, tragen Sie ihn am besten in 2 - 3 Arbeitsgängen auf.*



Bestreuen Sie dann den frisch aufgebrachtene PVC-Kleber gleichmäßig mit Quarzsand.

Ggf. den Quarzsand mit der Hand nachdrücken. Etwa 15 Minuten trocknen lassen. Entfernen Sie dann überschüssigen Quarzsand und das Kreppband.



Damit haben Sie den DoucheDrain außen rau gemacht, sodass eine gute und dauerhafte Haftung entsteht.



Bringen Sie die Verankerungsclips am Kunststoff-DoucheDrain an, indem Sie diese an den Stirnseiten auf den Kunststoff-DoucheDrain aufschieben.

Anschluss des DoucheDrain an der Ablaufleitung

Schieben Sie die Leitung und den Siphon so weit wie möglich in die Anschlussmuffe. *Tipp: Dies geht einfacher, wenn Sie ein wenig Spülmittel auftragen.* Achten Sie darauf, dass die Leitungslänge vom Auslauf bis zum Fallrohr so kurz wie möglich ist und dass in den Ablaufleitungen möglichst wenig Krümmungen und ein ausreichendes Gefälle (0,5 cm pro Meter) vorhanden sind. Berücksichtigen Sie bei der Höheneinstellung des DoucheDrain und beim Ausfüllen des Raums unter dem DoucheDrain die Dicke der Fliesen. *Tipp: Sorgen Sie im Badezimmer für eine gute Kanalbelüftung.*

Gleichmäßiges Ausfüllen des Raums unter dem DoucheDrain

Wenn der Mörtel gemäß den Anweisungen auf der Verpackung erdfeucht angemischt ist, können sie eine Feuchtigkeitsprobe machen, indem Sie mit der Hand eine Mörtelkugel formen. Wenn Sie die Kugel hinlegen, darf sie nicht auseinanderfallen. Der Mörtel darf also nicht zu nass sein. Als Faustregel gilt: 11 % Wasser auf das Gewicht des Mörtels.

Füllen Sie jetzt den Raum unter dem DoucheDrain gleichmäßig aus, bis der DoucheDrain auf dem Mörtel-Untergrund aufliegt. Klopfen Sie den Mörtel mit der Hand von den Seiten nach innen kräftig fest. Prüfen Sie beim Ausfüllen des Raums unter dem DoucheDrain, ob die Verankerungsclips richtig angebracht bleiben.

Nivellieren des DoucheDrain in allen Richtungen

Um zu verhindern, dass der Kunststoff-DoucheDrain während und nach der Montage wippt, sich durchbiegt oder wackelt, muss der dreiteilige Design-Edelstahlrost beim Einstellen im Kunststoff-DoucheDrain liegen. Ein sauber installierter DoucheDrain muss **in allen Richtung** nivelliert sein, und die Roste müssen flach im DoucheDrain liegen bleiben.

Achtung bei Fliesen

Bei Fliesen müssen Sie darauf achten, dass das Fliesengefälle (0,5 - max. 1 cm pro Meter) im Duschaum immer zum DoucheDrain hin verläuft. Die Fliesen müssen niveaugleich oder 1 mm höher liegen als die Oberkante des Rands des DoucheDrain, damit sich am DoucheDrain keine Pfützen bilden. Nachdem Sie gefliest haben, muss der Übergang zwischen dem Fliesenboden und dem DoucheDrain mit elastischem Silikonkitt ausgefüllt werden. Das ansprechendste Ergebnis erzielt man, wenn die Silikonfuge dieselbe Breite und Farbe hat wie die Fliesenfugen.

Tipp: Achten Sie darauf, dass die zu verfugenden Teile staub- und fettfrei sind.

Damit ist der DoucheDrain eingebaut.

Bevor der DoucheDrain benutzt werden kann, muss noch der rote Teil der Montagehilfe entfernt werden. Falls erforderlich, können Sie die Montagehilfe noch etwas nachziehen. Ziehen Sie jetzt die Folie vom Design-Edelstahlrost ab und legen Sie die Roste wieder ein.


Allgemeiner Tipp

Beim Einbau des DoucheDrain zwischen zwei Wänden müssen Sie den Abstand der Wände plus die Dicke der Fliesen einschließlich Kleber berücksichtigen. So vermeiden Sie es, dass Fliesen über die Roste überstehen.

Reinigung

DoucheDrain kann mit einem normalen Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Scheuer- und Reinigungsmittel.

Model 70 / 80 / 90

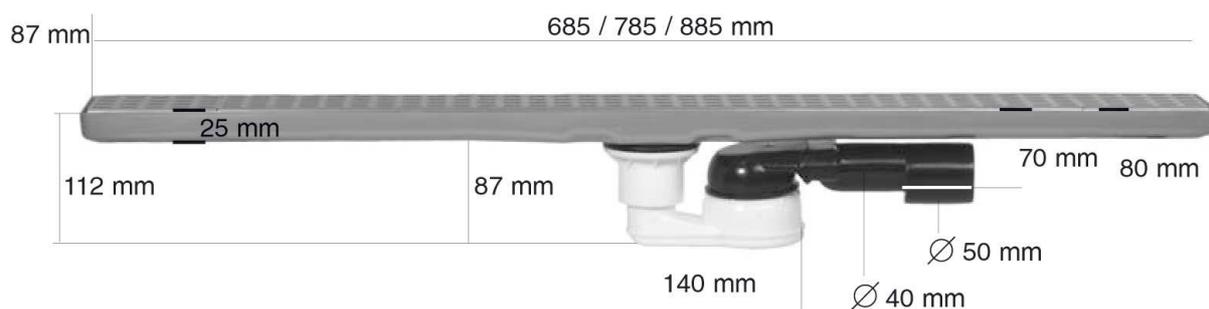

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Abbildungen können gegenüber dem in der Verpackung befindlichen DoucheDrain abweichen. DoucheDrain schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die Verwendung und/oder den Einbau des DoucheDrain entstehen. DoucheDrain ist ausschließlich für den privaten, nichtgewerblichen Einsatz geeignet. Die Verwendung anderer als der empfohlenen Materialien geschieht vollständig auf eigenes Risiko, und DoucheDrain schließt jegliche Haftung hierfür aus.